


### 3.11. Неправильная установка и подключение оборудования на территории владельцев.

Пример 3.11.1.



Перепутывание подключения штекеров, несмотря даже на четкую цветовую идентификацию. Черный штекер вставлен в красное гнездо, а красный штекер вставлен в черное гнездо.

Пример 3.11.2.

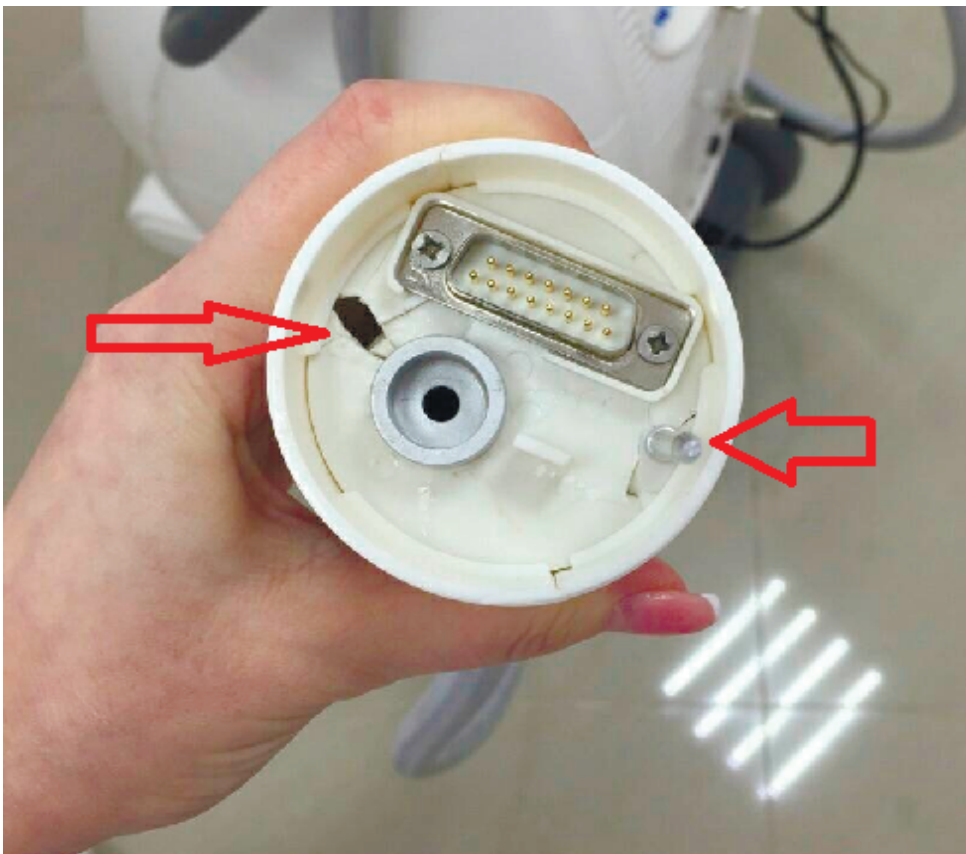

Разрушение корпуса коннектора из-за неправильного подключения. Видны трещины и