


3.12. Существенное и постоянное превышение допустимой температуры в системе охлаждения во время работы оборудования.

Пример 3.12.1.

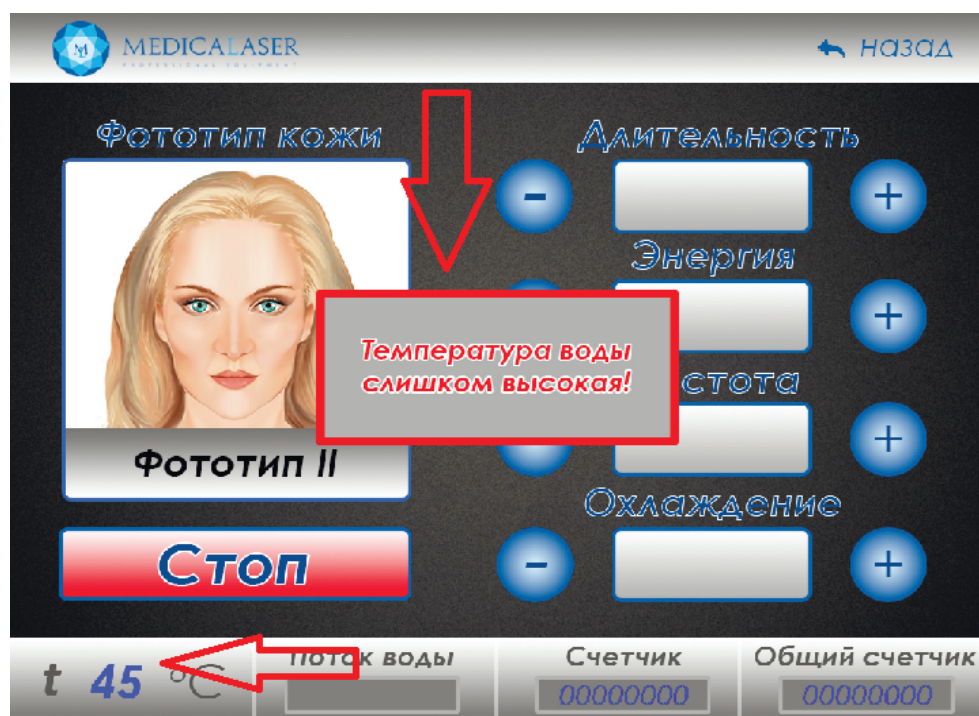

Игнорирование сигналов, которыми аппарат сообщает о превышении температуры, приводит к поломкам аппарата.

Пример 3.12.2.



Разрушение стержней неодимового лазера от постоянного перегрева.